

L'armadio elettronico è dotato di codice di fabbrica " 1 2 3 4 "

**CARATTERISTICHE :**

- Microprocessore ad alte prestazioni.
- Circuito dotato di memoria non volatile.
- Tastiera alfanumerica a 12 tasti.
- Combinazione impostabile da 1 a 8 cifre.
- Funzionamento con N° 4 batterie **alcaline** da 1,5 volt ( LR6 AA).
- Ampio display LCD a 8 cifre retroilluminato.
- Segnalazione di batteria interna in fase di esaurimento.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza.

**PROGRAMMAZIONE DEL CODICE PERSONALE :**

1. Premere il tasto " # " a display apparirà " - - - - - - - - ".
2. Digitare il codice personale in uso ( ad armadio nuovo digitare il codice **1 2 3 4** ).
3. Premere il tasto " # " (sul display apparirà la scritta " **OPEN** ").
4. **Entro 10 secondi** premere il tasto " \* " (sul display apparirà " - - - - - - - - ").
5. Digitare il nuovo codice personale ( **min. 1 - max. 8 cifre** ) seguito dal tasto " # ".
6. Inserire una seconda volta il codice personale precedentemente scelto seguito dal tasto " # ".
7. Sul display apparirà la scritta " **INTO** " per segnalare che il nuovo codice è stato memorizzato.

**\* Prima di chiudere definitivamente l'armadio, è consigliabile effettuare alcune prove a porta aperta, verificando che il codice sia stato correttamente impostato.**

**PER APRIRE :**

1. Premere il tasto " # " ( sul display apparirà " - - - - - - - - " ).
2. Digitare il codice personale impostato ( ad armadio nuovo **1 2 3 4** ).
3. Premere il tasto " # " ( sul display apparirà la scritta " **OPEN** ").
4. Ruotare la maniglia di apertura in senso orario.

**\* Per cancellare cifre erroneamente inserite durante l'immissione del codice premere il tasto " \* ".**

**\*\* Se si desidera che i numeri immessi non vengano visualizzati sul display prima di inserire il codice premere il tasto " \* ".**

**ESEMPIO :**

- # + Codice + #      Mentre si inserisce il codice le cifre vengono visualizzate sul display.
- # + \* + Codice + #      Mentre si inserisce il codice le cifre non vengono visualizzate.

**PER CHIUDERE :**

Chiudere semplicemente la porta e ruotare la maniglia in senso antiorario.

### **PROCEDURA DI AZZERAMENTO :**

Nel caso di dimenticanza del codice impostato, è possibile annullarlo e procedere all'impostazione di un nuovo codice personale, seguendo le indicazioni sotto riportate:

1. Procedere all'apertura della porta utilizzando la chiave di emergenza.
2. Svitare la boccola di metallo posta sulla serratura interna (lato cerniere, fig. 2 ).
3. Premere il **pulsante rosso** interno per annullare il codice personale impostato.


**Sul display apparirà " CLEAR " ed il codice ritornerà ad essere quello di fabbrica: " 1 2 3 4 " .**

### **SEGNALAZIONE DI BATTERIE SCARICHE :**

Dopo la pressione del tasto "#", se sul display appare " LO BATT " occorre provvedere quanto prima alla sostituzione delle batterie interne (4 x 1,5 Volt LR6 AA di tipo alcaline), facendo attenzione di rispettare la polarità indicata all'interno del vano portatile .

### **APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA :**

1. Sollevare lo sportellino posto sotto la tastiera (fig.1 ).
2. Inserire la chiave nel relativo cilindro e spingendola farla ruotare in senso antiorario fino al fermo.
3. Mantenendo la chiave nella posizione di cui al punto 2 , ruotare la maniglia di apertura in senso orario ed aprire la porta.
4. Ruotare la chiave in senso orario ed estrarla.
5. Riposizionare lo sportellino nella sua sede.

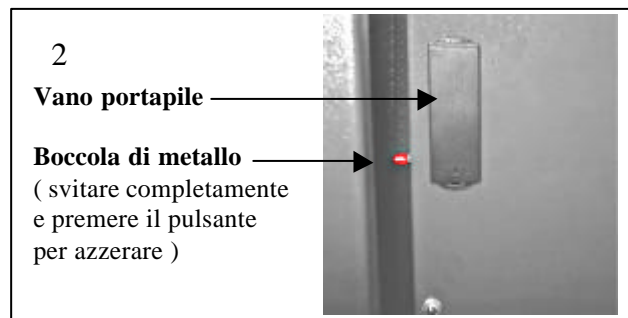

### **IMPORTANTE !**

**E' indispensabile il fissaggio dell' armadio di sicurezza a parete o a pavimento, mediante i fori di fissaggio predisposti ed i tasselli in dotazione.**

*Technomax S.r.L*  
*Via Casa Bianca , 10*  
*26037 S. Giovanni in Croce ( CR )*  
*Tel. 0375 310 281 r.a.*  
*Fax. 0375 310 282*